
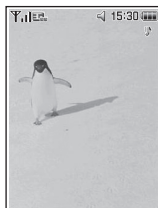


# 電源を入れる／切る



## 電源を入れる

- 1 707SCを開く
- 2 を1秒以上押す



この画面を「待受画面」といいます。


### 補足

- お客様の電話番号を確認するには  
を押し、を押します。オーナー情報（名前やE-mailアドレスなど）の登録や編集もできます（➡P.5-14）。
- 起動時PIN認証を「有効」にしている場合は  
電源を入れるたびにPINコードを入力する必要があります。
- 操作をしない状態が続くと  
電池の消耗を抑えるため、自動的に画面表示が消えます。

## 注意

- 707SCを開くときは両手で持って軽く開いてください。力を入れすぎると、破損の原因となります。

## 電源を切る

- 1  を2秒以上押して、ディスプレイが消灯することを確認する